


Máscaras de Proteção Respiratória FFP3


SWS-MAS1703



GAMA HEAD-PROTECT

+ Características

Tipo	Máscara de proteção respiratória descartável
Cores	 Branco Branco
Material	Sintético - não tecido
Válvula de expiração	Sim
Material da ponte nasal	Alumínio
Sistema de fixação	Elásticos vulcanizados
Entidade certificadora	BSI (Notified Body: 2797)
Certificados	CE EN 149:2001+A1:2009 (FFP3 NR)
Caixa	20 Máscaras
Tamanhos	Único
Validade	3 Anos



+ Descrição

As máscaras descartáveis de proteção respiratória SWS-MAS1703 oferecem elevada proteção de filtragem FFP3. Ideais para utilização num período laboral. A sua excelente construção oferece um elevado conforto, graças à ponte nasal de alumínio e à sua válvula de exalação que ajuda na eliminação da humidade e do calor para uma utilização prolongada.

+ Setores de Atividade



+ Manutenção

Verifique o produto antes e durante a utilização, se detetar algum dano, o produto deve ser substituído. Máscara de utilização única. As máscaras de proteção respiratória utilizadas devem ser eliminados tal como os resíduos perigosos em conformidade com as regulamentações de cada país. Antes da sua utilização, conservar o produto num local ventilado, fresco, seco e longe da exposição solar direta.

**+ Explicação dos Pictogramas**

Máscaras com certificação FFP3



Máscaras com tiras elásticas e válvula de exalação



Clip metálico ajustável




Máscaras com respirabilidade máxima

+ Referências

Referência	Cor	Tamanho EU	Bar Code caixa de 20 Un	Dim. caixa de 20 un (CxLxH)	G.W. caixa de 20 un	Quant. caixa contentora	G.W.	N.W.	Dim. caixa contentora (CxLxH)	Bar Code caixa contentora
SWS-MAS1703	Branco Branco	Único	5600992409604	12,5x12x25 cm	0,28 Kg	12 caixas (240 uns)	4,3 kg	3,6 kg	38x27x52 cm	5600992410075

+ Colocação e Ajuste da Máscara

Antes de colocar a máscara, certifique que tem as mãos limpas.

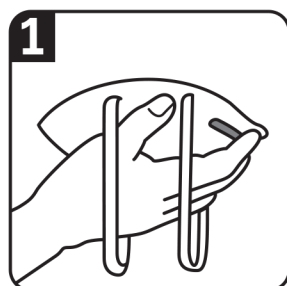

1. Com a máscara na palma da mão, segure o clipe nasal com as pontas dos dedos, de forma a permitir que as fitas fiquem soltas por baixo da mão.

2. Segure a máscara sob o queixo, com o clip nasal para cima. Coloque a fita de ajuste inferior por baixo das orelhas e em seguida a fita de ajuste superior à volta da cabeça. As fitas não devem ficar cruzadas.

3. Com a ponta dos dedos, molde o clip nasal à forma do nariz para assegurar um ajuste e uma vedação ideal. Se apertar o clip só com uma mão isso poderá criar um ajuste ineficaz.

4. Antes de aceder à sua área de trabalho, teste se a máscara ficou bem ajustada. Com as duas mãos tape totalmente a frente da máscara, com cuidado para não alterar o seu ajuste. Se a máscara não tiver válvula exale com força, se a máscara tiver válvula inale com força, se detetar alguma fuga no rebordo da máscara ajuste as fitas, se detetar alguma fuga à volta do nariz ajuste o clip nasal, depois dos ajustes feitos repita o teste até que não detete nenhuma fuga. Caso não consiga um ajuste perfeito não entre na área de risco e consulte o seu supervisor. Os utilizadores deverão testar a máscara em conformidade com os regulamentos nacionais.